


Quick Start Guide

VTS II Series Intelligent Console Servers

SENA



연 결

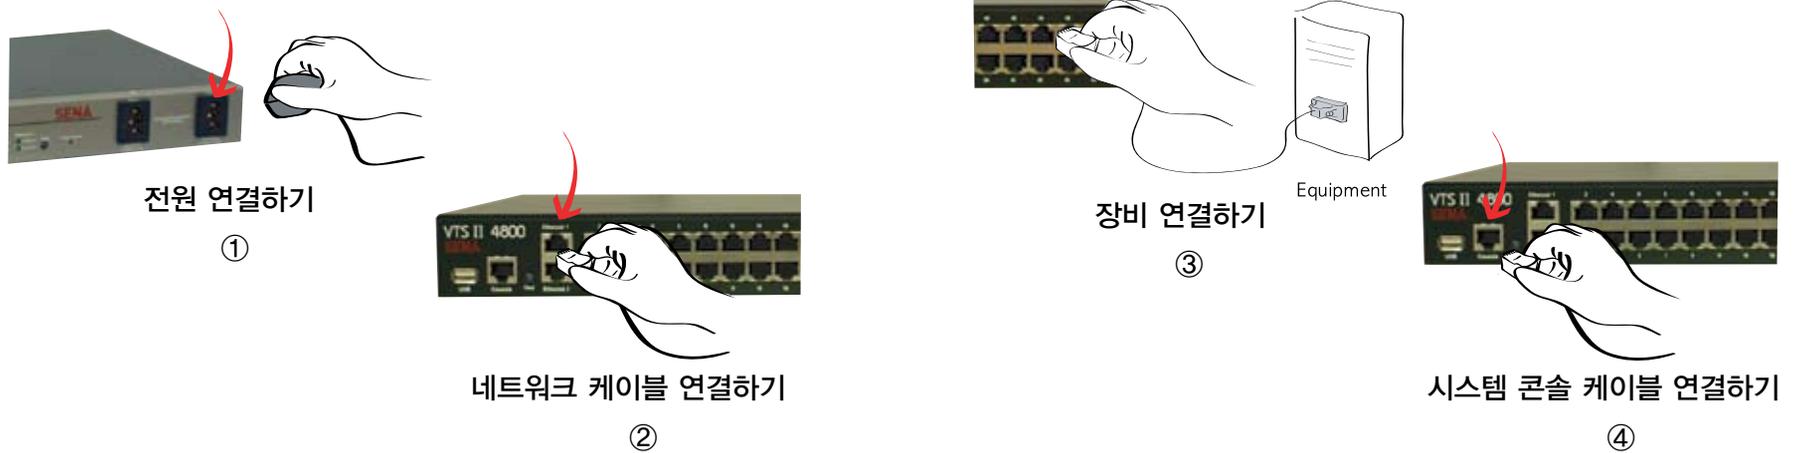

설 정

I. 터미널 프로그램을 통한 설정

- VTS II Console 포트에 시스템 콘솔 케이블(RS232)로 연결하고, HyperTerminal 등의 터미널 프로그램을 통해 접속한 후 메뉴를 통해 설정합니다.
시리얼 파라미터 : 9600 Baud rate / 8 Data bits / None Parity / 1 Stop bit / No Hardware flow control
Log-in ID/Password : "admin/admin"
- telnet 프로그램을 통해 원격으로 VTS II에 접속한 후 메뉴를 통해 설정합니다.
초기 IP 주소 : "192.168.161.5" , Log-in ID/Password : "admin/admin"

II. 웹 서버를 통한 설정



설정된 IP 주소 또는 도메인으로 VTS II 설정용 웹 서버에 접속한 후, 메뉴를 통해 설정합니다.
초기 IP 주소 : "192.168.161.5"
Log-in ID/Password : "admin/admin"

III. VTS Manager를 통한 설정



먼저 VTS Manager 프로그램을 설치한 후, 실행하여 사용자 로그인 합니다(초기 Password: console). 네트워크에 연결된 VTS II를 [Probe] 한 후, 검색된 장치들 목록에서 설정하고자 하는 장치를 선택하여 설정합니다.

보다 자세한 정보는 사용자 매뉴얼을 참고 하십시오.
VTS Manager와 사용자 매뉴얼은 제품 패키지에 포함되어 있는 CD 또는 세나의 웹사이트 www.senaindustrial.co.kr에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

응용도

