

## <Parani-MSP의 PAN 프로파일을 이용한 PDA 네트워크 접속>


작성자 : 세나테크놀로지 전형준

아래의 연결 예는 아래와 같은 환경에서 작성되었습니다.


- Promi-MSP102(Parani-MSP100 과 동일 플랫폼에 동일한 동작을 하는 제품)
- PDA : HP IPAQ 4150(WM2003)

### 1. MSP 설정

a. MSP의 콘솔을 사용하여 LAP 를 Enabled로 설정한다.

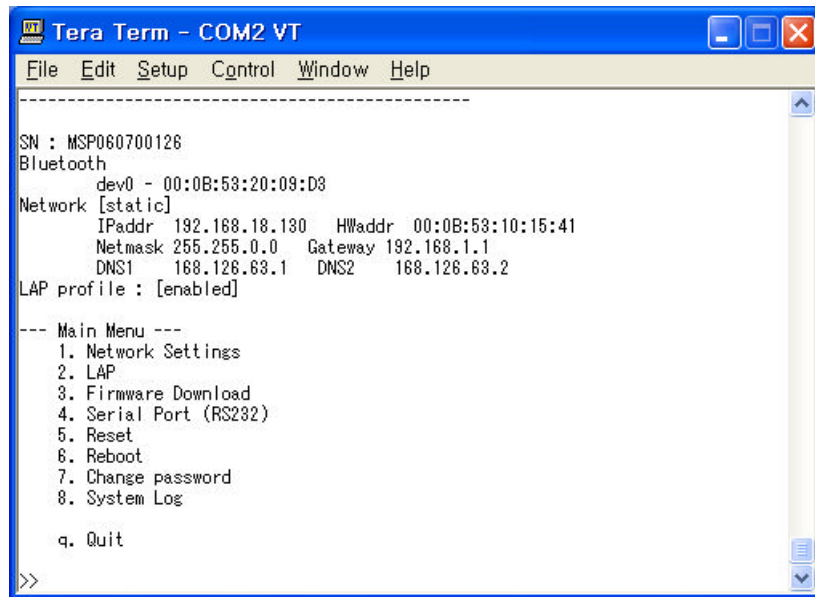

b. MSP Manager 프로그램을 사용하여 PIN Code를 설정한다.

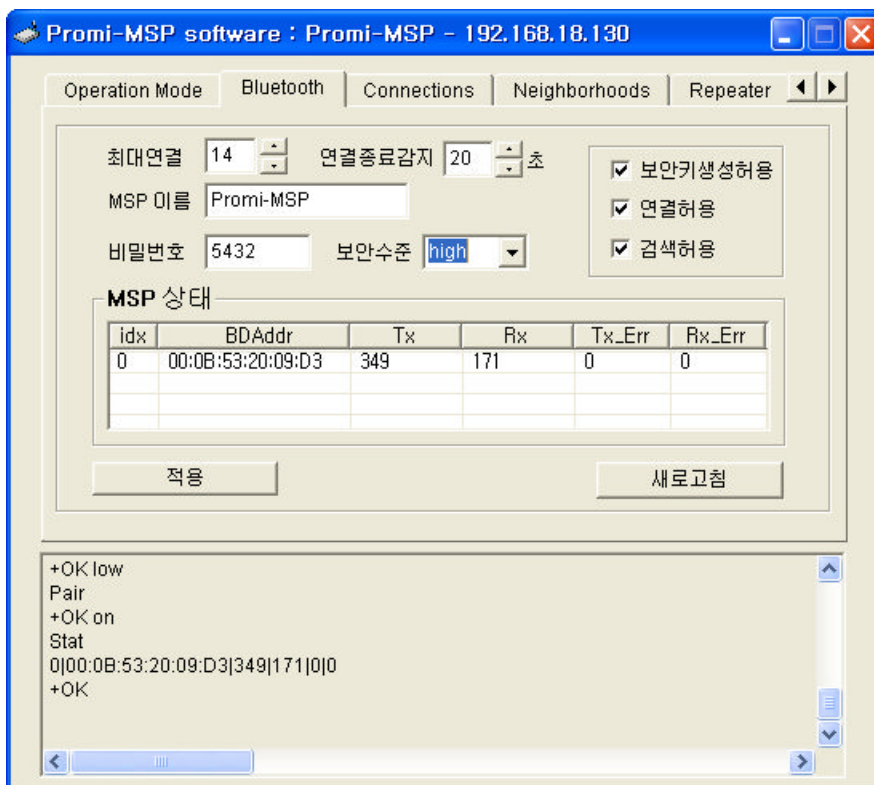


## 2. PDA 설정


a. Bluetooth 관리자를 선택한다.



b. [신규]를 클릭한다.

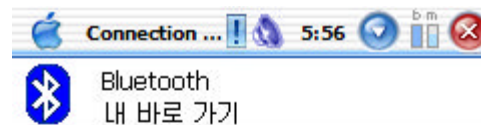

Bluetooth를 통해 다른 장치에 액세스하려면 [새로 만들기]를 누릅니다.



c. [Bluetooth 장치 선택]을 선택하고 [다음]을 선택한다.



d. 접속할 Promi-MSP를 선택한다.



e. PIN code[패스 키]를 입력한다.



f. [NAP Service]를 선택하고 [다음]을 선택한다.




g. [마침]을 선택한다.




### 3. Bluetooth 연결

a. 페어링 등록된 MSP를 더블클릭한다.


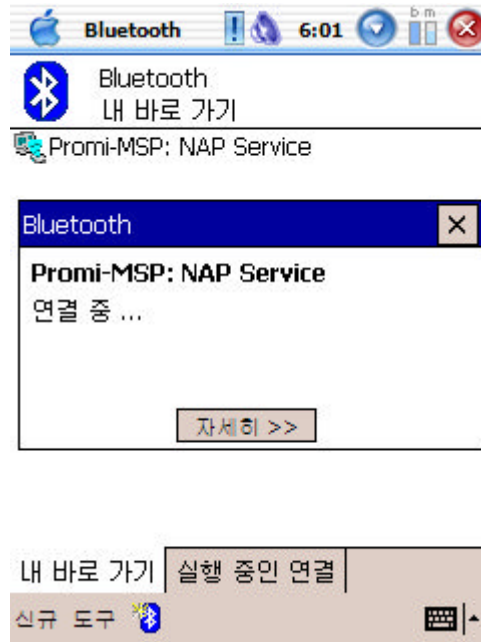


b. 아래는 블루투스 연결상태 화면이다.

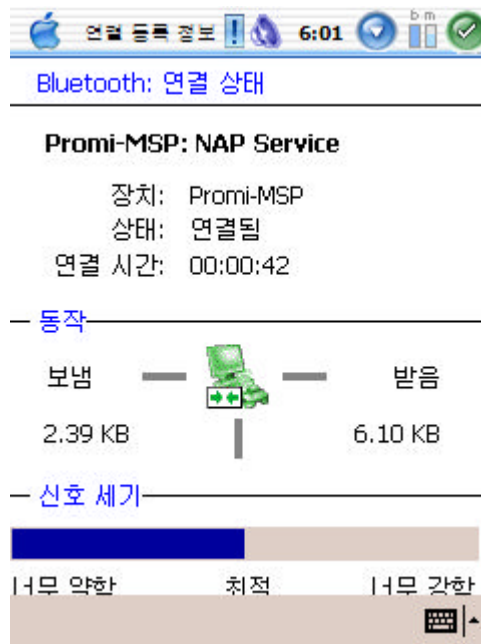

c. 블루투스 네트워크 설정

사용자 네트워크에 DHCP서버가 있는 경우 [서버에서 할당한 IP주소 사용]을 선택한다.  
DHCP 서버가 없는 경우에는 [고정 IP주소 사용]을 선택하고 IP를 지정한다.

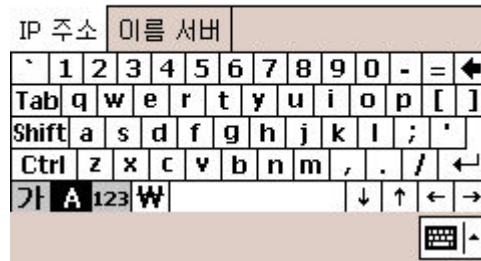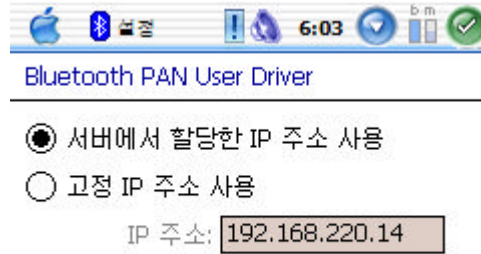

d. 아래는 블루투스 PAN 접속 후 인터넷익스플로러를 사용하여 웹에 접속한 화면이다.

